

自動投薬配合器 ドサトロン

D25RE



投薬配合器

水流による作動で電気等の動力源が不要で、使用用途は多岐にわたります



特長

Model: **D25RE2** (0.2~2.0%)

Model: **D25RE5** (1.0~5.0%)

- 水流による作動で電気などの動力源が不要
- 簡単に混合比率を変えることができます
- 故障が少なく、より高効率な混合機構
- オプションで本体に水流バイパス機能を搭載できます
※別売部品を取り付ける必要があります
- 給水配管の消毒等にも利用できます
- pH2~9に対応
- Oリングの交換により、高アルカリ薬品 (pH9~14) にも対応可能

Model: **D25RE2AO** (0.2~2.0%)

- 飲用水の酸性化、衛生管理に便利
- 耐酸性型
- 本体は腐食に強く、耐酸性のPVDF (ポリフッ化ビリニデン) 製
- Oリングは耐酸性の特殊な材質性
- 有機酸 (ギ酸、プロピオン酸等) にも使用可能
- pH0まで使用可能
- 混合比率は0.2~2.0%

仕様


機種名	D25RE2型	D25RE5型
薬液混合比率	0.2~2% (1:500~1:50)	1~5% (1:100~1:20)
対流量混合精度	±5%	
適用流量	最大:41.6L/分/最小:0.16L/分	
適用水圧	最大:6.0kg/cm ² /最小:0.3kg/cm ²	
接続口サイズ	3/4インチ 雄ネジ	
適用水温	5~40℃	

※医薬品の使用については必ず獣医師の指示のもと使用してください。

*輸入商品は予告なく仕様が変更になることがあります。



設置例(豚舎一棟に1機設置する場合)

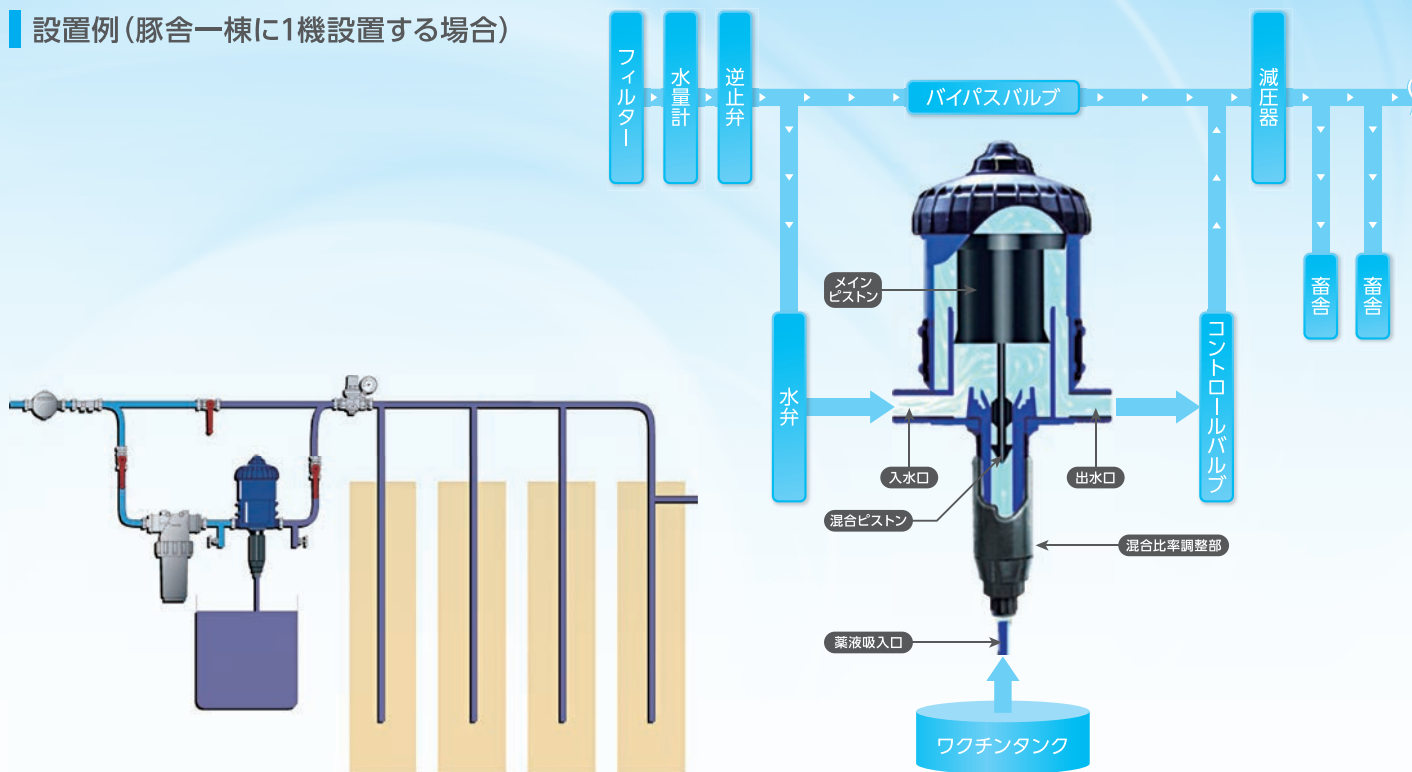

豚のステージと頭数による推奨機種例

※黄色部分に関しましては、DIA4REのご使用を推奨します。

設定条件			ドサトロン1台あたりの飲水対象頭数						
生体体重	/日/頭 飲水量(L)	/日/頭 食下量(kg)	150頭	250頭	500頭	750頭	1000頭	2000頭	3000頭
5	0.52	0.26	0.05L分	0.09L分	0.18L分	0.27L分	0.36L分	0.72L分	1.08L分
6~10	0.82	0.41	0.09L分	0.14L分	0.28L分	0.43L分	0.57L分	1.14L分	1.71L分
10~20	1.70	0.85	0.18L分	0.30L分	0.59L分	0.89L分	1.18L分	2.36L分	3.54L分
20~30	2.58	1.29	0.27L分	0.45L分	0.90L分	1.34L分	1.79L分	3.58L分	5.38L分
30~50	3.72	1.86	0.39L分	0.65L分	1.29L分	1.94L分	2.58L分	5.17L分	7.75L分
50~70	4.82	2.41	0.50L分	0.84L分	1.67L分	2.51L分	3.35L分	6.69L分	10.04L分
70~115	6.14	3.07	0.64L分	1.07L分	2.13L分	3.20L分	4.26L分	8.53L分	12.79L分
妊娠豚	5.00	2.50	0.52L分	0.87L分	1.74L分	2.60L分	3.47L分	6.94L分	10.42L分
授乳豚	4.00	2.00	0.42L分	0.69L分	1.39L分	2.08L分	2.78L分	5.56L分	8.33L分
	16.00	8.00	1.67L分	2.78L分	5.56L分	8.33L分	11.11L分	22.22L分	33.33L分

詳細は、弊社技術スタッフにお問い合わせください。適切なアドバイスとご提案をさせていただきます。

●総販売元・お問い合わせ先

Iwatani

イワタニ・ケンボロー株式会社

本社/東京事務所 TEL.03-3668-5360 FAX.03-3668-5368
 札幌事務所 TEL.011-807-8261 FAX.011-807-8262
 東北事務所 TEL.019-604-6888 FAX.019-626-1095
 大阪事務所 TEL.06-6264-2929 FAX.06-6264-3068
 九州事務所 TEL.0985-23-5543 FAX.0985-23-5561
<http://www.camb.co.jp>

●輸入元

岩谷産業株式会社

自然産業本部 TEL.03-5405-5922 FAX.03-5405-5635

●代理店

