

# 新型自動投薬配合器 ドサトロン

DIA4RE



投薬配合器

仔豚の導入直後などで部屋全体の水量が低い場合でも、精密な投与が可能となりました



DOSATRON®  
DIA4RE

## 特長

- 従来型に比べ低水量、低水圧環境下でも、より正確な配合が可能
- ダイヤフラムテクノロジー採用により従来品に比べ耐久性が1.5倍アップ
- 使用水の水质にミネラル分が多い場合に最適
- 水流による作動で電気等の動力源が不要
- 圧力の損失が少ないため、高所への給水が可能
- 簡単に混合比率を変更可能
- 故障が少なく、より効率的な混合機構
- 本体に水流バイパス機能を搭載可能
- pH2~9に対応
- 家畜の飲水投薬だけでなくさまざまな用途に使用可能（給水配管の消毒）

品番：DIA4RE

薬液混合比率：1~4% (1:100~1:25)

対流量混合精度：+/-5%

適用流量：最大 41.6L/分/最少 0.08L/分

適用水圧：最大 5.6kg/cm<sup>2</sup>/最少 0.15kg/cm<sup>2</sup>

接続口サイズ：3/4インチ 雄ネジ

重量：2.0kg

適用水温：5~40℃

※医薬品の使用については必ず獣医師の指示のもとで使用してください。

※輸入商品は予告なく仕様が変更になることがあります。



Iwatani


イワタニ・ケンボロー株式会社

イワタニケンボロー

検索

<http://www.camb.co.jp>

設置例(豚舎一棟に1機設置する場合)

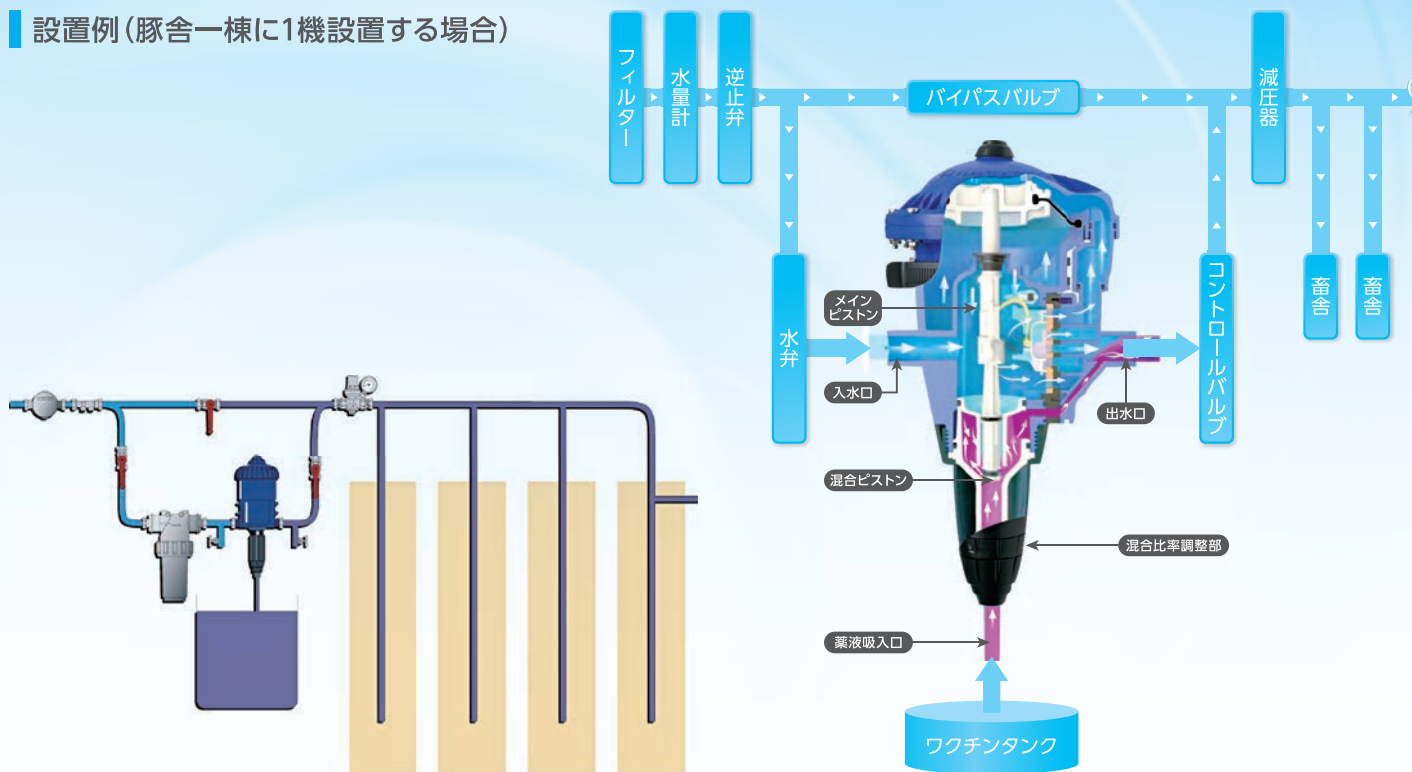

豚のステージと頭数による推奨機種例

※黄色部分に関しましては、DIA4REのご使用を推奨します。

設定条件			ドサトロン1台あたりの飲水対象頭数						
生体体重	/日/頭 飲水量(L)	/日/頭 食下量(kg)	150頭	250頭	500頭	750頭	1000頭	2000頭	3000頭
5	0.52	0.26	0.05L分	0.09L分	0.18L分	0.27L分	0.36L分	0.72L分	1.08L分
6~10	0.82	0.41	0.09L分	0.14L分	0.28L分	0.43L分	0.57L分	1.14L分	1.71L分
10~20	1.70	0.85	0.18L分	0.30L分	0.59L分	0.89L分	1.18L分	2.36L分	3.54L分
20~30	2.58	1.29	0.27L分	0.45L分	0.90L分	1.34L分	1.79L分	3.58L分	5.38L分
30~50	3.72	1.86	0.39L分	0.65L分	1.29L分	1.94L分	2.58L分	5.17L分	7.75L分
50~70	4.82	2.41	0.50L分	0.84L分	1.67L分	2.51L分	3.35L分	6.69L分	10.04L分
70~115	6.14	3.07	0.64L分	1.07L分	2.13L分	3.20L分	4.26L分	8.53L分	12.79L分
妊娠豚	5.00	2.50	0.52L分	0.87L分	1.74L分	2.60L分	3.47L分	6.94L分	10.42L分
授乳豚	4.00	2.00	0.42L分	0.69L分	1.39L分	2.08L分	2.78L分	5.56L分	8.33L分
	16.00	8.00	1.67L分	2.78L分	5.56L分	8.33L分	11.11L分	22.22L分	33.33L分

詳細は、弊社技術スタッフにお問い合わせください。適切なアドバイスとご提案をさせていただきます。

●総販売元・お問い合わせ先

**Iwatani**  
イワタニ・ケンボロー株式会社

本社/東京事務所 TEL.03-3668-5360 FAX.03-3668-5368  
 札幌事務所 TEL.011-807-8261 FAX.011-807-8262  
 東北事務所 TEL.019-604-6888 FAX.019-626-1095  
 大阪事務所 TEL.06-6264-2929 FAX.06-6264-3068  
 九州事務所 TEL.0985-23-5543 FAX.0985-23-5561  
<http://www.camb.co.jp>

●輸入元

岩谷産業株式会社

自然産業本部 TEL.03-5405-5922 FAX.03-5405-5635

●代理店

